DAYCO AFTERMARKET
TECHNICAL INFORMATION

Subject: ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Strada , Stilo, Siena, Punto, Palio Week End, Musa,
Multipla ,Marea Week End, Marea, Lybra, Idea, GT, Doblo, Bravo, Brava, 156 Sport Wagon, 156, 147, 146, 145;
Mtr: AR37101, AR32302, 939A7.000, 937A6.000, 37A5.000/F, 937A5.000, 937A4.000, 937A3.000, 937A2.000, 223B2.000, 223B1.000, 223A6.000, 192B5.000, 192B1.000, 192A9.000, 192A8.000/F, 192A8.000, 192A5.000, 192A4.000, 192A3.000, 192A1.000, 188B2.000, 188A7.000, 188A3.000, 188A2.000, 186A9.000, 186A8.000, 186A6.000, 182B9.000, 182B4.000, 182A8.000.

N° : SI0009IT

Operazioni di montaggio APV1077

Prima di sostituire il vecchio tenditore con un nuovo APV1077, è opportuno verificare: la funzionalità e l'usura di tutti gli altri componenti, per evitare la precoce rottura della molla del tenditore stesso, anche dopo poche migliaia di chilometri, e/ o il danneggiamento della cinghia Poly-V.

- Accertarsi del grado di invecchiamento **dell'anello in gomma del Damper.** Questo non deve presentare screpolature, cristallizzazioni e/o eccessivo indurimento.




- Verificare le condizioni della **ruota libera della puleggia alternatore** e che non abbia alcun problema a "frizionare" correttamente.
  Si consiglia la sostituzione dopo i primi 100.000 chilometri .



Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.

Effettuate tutte queste verifiche preventive, provvedere al posizionamento corretto del cuscinetto tenditore APV1077, accertandosi dell'inserimento del perno posteriore nella sua sede.

Avvitare successivamente la sua vite di fissaggio con la coppia di serraggio di 21-25 Nm. utilizzando la chiave dinamometrica corretta.

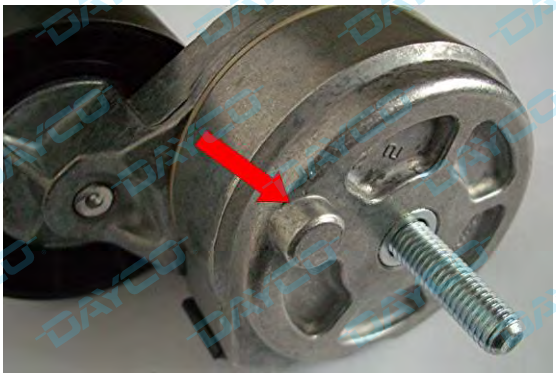

Provvedere al montaggio della nuova cinghia Poly-V posizionandola sulle pulegge, seguendo lo schema del percorso.
Accertarsi che la cinghia sia inserita correttamente nelle rispettive gole delle pulegge.
Per calzare definitivamente la cinghia, risulterà necessario, con una chiave, spostare verso il basso la puleggia del tenditore.
Una volta inserita la cinghia, accompagnare, verso l'alto, la puleggia.



La lista completa delle applicazioni del APV1077 sono disponibili su WWW.DAYCO.COM

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico. Tutti i diritti di pubblicazione, uso e riproduzione del presente documento sono esclusivamente riservati a Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico.